



NOTICE DE POSE & FINITIONS

01

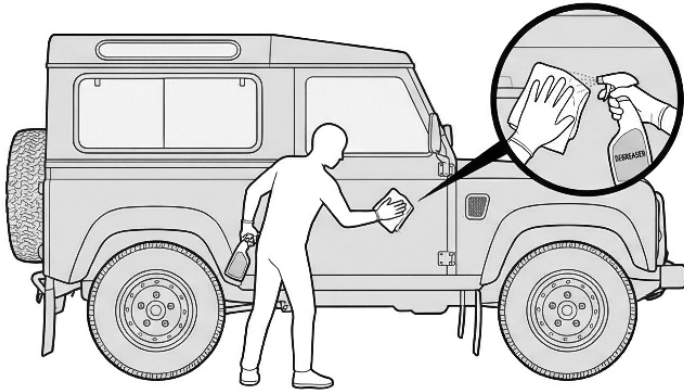


Préparez la surface pour une tenue longue durée. Le secret d'une pose réussie réside dans la préparation. Utilisez un chiffon propre et de l'alcool isopropylique pour éliminer les micro-particules de gras et de poussière. Attention : évitez les produits lave-vitres qui contiennent souvent du silicone, car cela rendrait la surface glissante pour la colle !

02

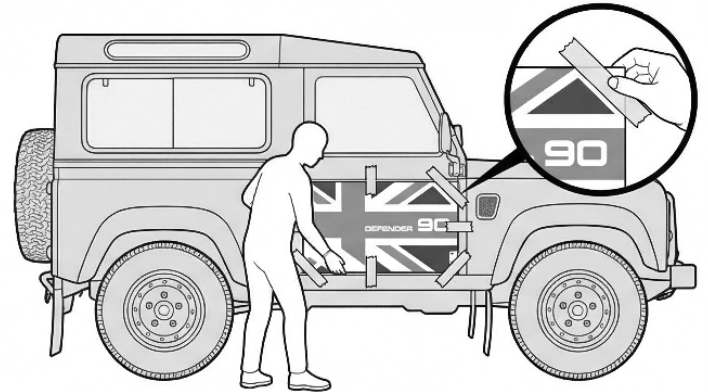


Positionnez le vinyle adhésif à l'endroit souhaité et scotchez-le à son centre et ses extrémités à l'aide d'un ruban adhésif de peintre. Conseil : pour être sûr que votre lettrage soit droit lors de l'application, aidez-vous d'une règle ou d'un mètre enrouleur.

03

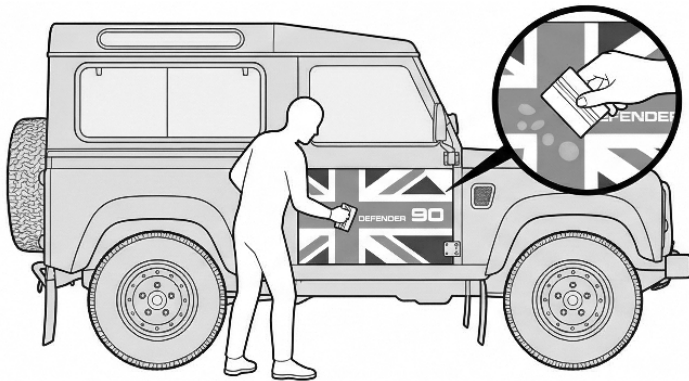

Une fois le sticker positionné, séparez délicatement la partie droite de son papier de protection et découpez ce dernier. Soyez extrêmement vigilant : la moindre poussière venant se loger sur la partie collante créera un relief permanent. Enfin, terminez en marouflant avec une raclette adaptée, en partant du centre vers les bords, pour chasser l'air et assurer une fixation parfaite et durable.

04

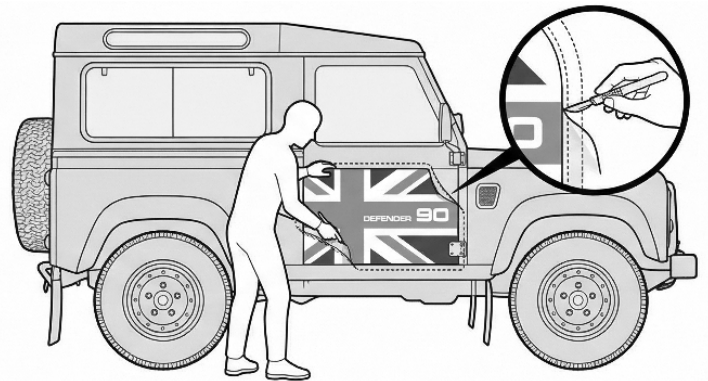

Les stickers sont volontairement livrés avec un fond perdu (un surplus de matière) qu'il convient de découper une fois la pose terminée. Ce débord n'est pas un défaut de fabrication, mais une aide précieuse pour faciliter le positionnement et la manipulation de votre visuel sans risquer d'en toucher les bords adhésifs. Une fois le sticker appliqué et maroufflé, il vous suffit de découper soigneusement cet excédent à l'aide d'un cutter bien affûté pour obtenir une finition nette et un ajustement millimétré aux contours de votre véhicule.

FINITIONS

DÉCOUPE DES FOND PERDUS



EMBLÈMES COULEUR



Enfin, notez que les deux Emblèmes de couleur sont livrées séparément du reste du visuel. Pour un résultat optimal, elles doivent être appliquées seulement une fois que l'ensemble du lettrage principal est correctement posé, maroufflé et que son film de transfert a été retiré. Cette pose en deux temps vous permet d'ajuster parfaitement l'emplacement des cocardes sur le support final pour une finition impeccable.

LES INDISPENSABLES POUR LA POSE

